

力霸牌

保溫展示櫃使用說明書

感謝您選購本公司產品，使用前請詳閱及妥善保存，如有疑問請洽各地區服務中心。

一、保溫展示櫃LP-HC-40-H各部名稱 / 規格說明	2
二、保溫展示櫃TT-03Fit各部名稱 / 規格說明	3
三、保溫展示櫃TT-03各部名稱 / 規格說明	4
四、安裝說明	5
五、操作說明	5
六、維護說明	6
七、注意事項	6
八、保證卡	7


保溫展示櫃各部名稱 / 規格說明



保溫展示櫃LP-HC-40-H

產品規格

- | 尺 寸 | 寬57 x 深55 x 高77 cm
- | 材 質 | 外殼採不銹鋼及強化玻璃。
- | 電 壓 | 110V或220V 出貨前確認電壓。
- | 功 率 | 800W

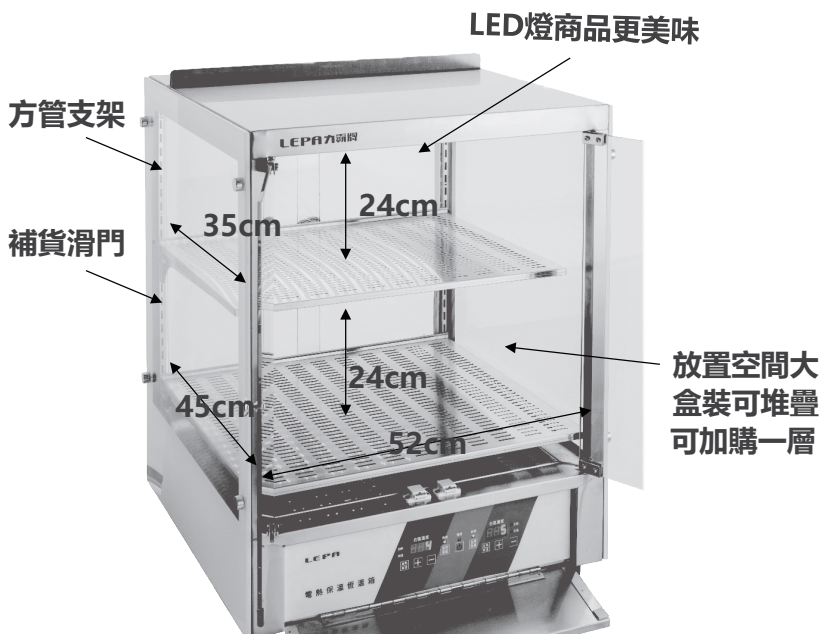


保溫展示櫃各部名稱 / 規格說明



保溫展示櫃TT-03Fit

產品規格

- | 尺 寸 | 寬48 x 深57 x 高70 cm
- | 材 質 | 外殼採不銹鋼及強化玻璃。
- | 電 壓 | 110V或220V 出貨前確認電壓。
- | 功 率 | 1600W

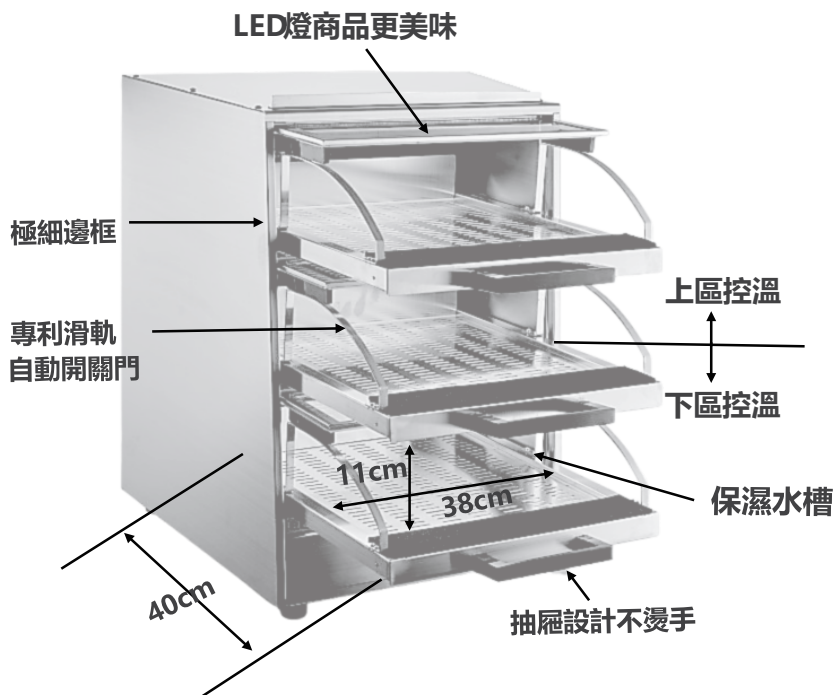

保溫展示櫃各部名稱 / 規格說明


保溫展示櫃TT-03

產品規格

- | 尺 寸 | 寬63 x 深51 x 高70 cm
- | 材 質 | 外殼採不銹鋼及強化玻璃。
- | 電 壓 | 110V或220V 出貨前確認電壓。
- | 功 率 | 1600W



LED燈商品更美味

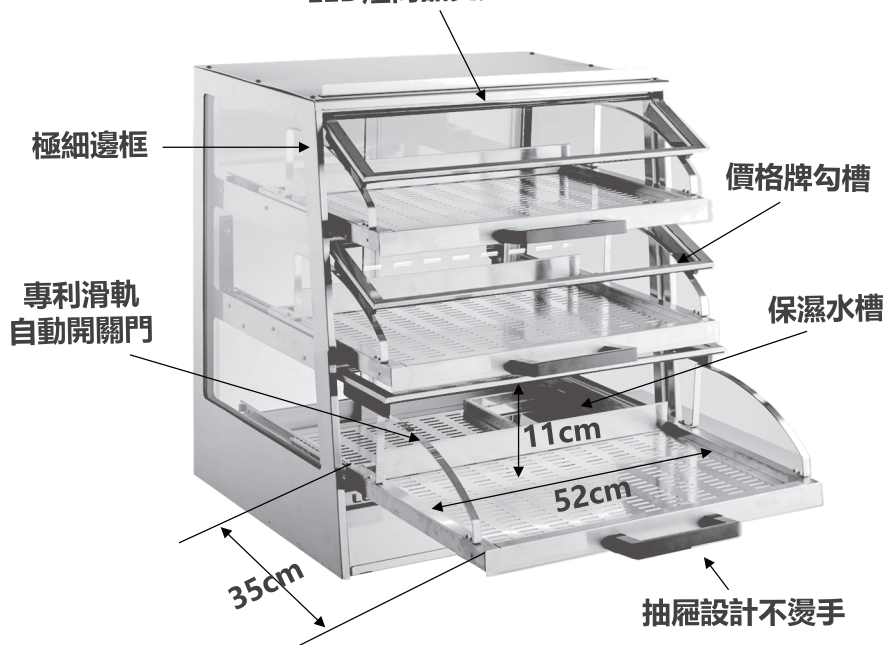

安裝說明

安裝電源注意事項

- 1.保溫櫃應安裝於平坦、穩固之地面，避免因傾倒造成設備損壞或安全事故。
- 2.保溫櫃左右及後方應保留至少 15 公分 以上之散熱空間，請勿放置阻塞物，以利通風散熱。
- 3.保溫櫃應遠離火源、熱源、易燃物、化學藥品及其他危險物品。
- 4.請勿將保溫櫃安裝於室外或日曬、雨淋、潮濕環境，以避免漏電或設備故障。
- 5.保溫櫃周圍兩公尺範圍內應設有良好排水設施，以利設備異常漏水時排除積水。
- 6.保溫櫃不得安裝於裝飾門或密閉櫥櫃內，以免影響散熱及設備正常運作。
- 7.請依設備銘牌標示之額定電壓、電流及功率，依 CNS 電工法規完成配電。
- 8.保溫櫃應使用 20A 以上具接地之專用電源插座，並配置無熔絲斷路器 (NFB) 。
- 9.保溫櫃應使用專用供電迴路，請勿與其他電設備共用插座或延長線，以避免過載。
- 10.若插座未設置接地，應由合格電工完成接地施工，以確保使用安全。

操作說明

操作說明

- 1.設備啟動後，請先確認水盤已加入適量清水，並進行空箱預熱至少 1 小時，待箱體內部溫度及熱循環達到穩定狀態後，再將餐盒或食品放入保溫。
- 2.使用前請確認設備安裝完成且電源連接正常。
- 3.放入食品時，請勿將報紙、塑膠袋或其他非耐熱物品一併放入櫃內，以避免熔 化產生異味。
- 4.使用過程中，請保持保溫櫃內外清潔，以維持食品衛生及設備效能。
- 5.開啟保溫櫃門時，請留意機內散出的高溫熱氣，以避免燙傷。
- 6.取放餐盤或配件時，建議配戴隔熱手套或使用取盤夾。

維護說明

維護操作說明

- 1.清潔前請先關閉電源，待設備完全冷卻後再進行。
- 2.加水盆可拆卸清洗，並保持乾淨。
- 3.櫃體內部請以柔軟濕布擦拭，請勿使用鋼刷、腐蝕性清潔劑或有機溶劑。
- 4.食物殘渣、油脂及湯汁若附著於加熱管或內部，應定期清潔，以維持加熱效率並避免碳化。
- 5.請勿於高溫狀態下直接噴灑冷水或擦拭，以避免因溫差過大而破裂。
- 6.建議定期檢查電源線、插頭及插座是否有鬆動、老化或損壞情形。

注意事項

- 1.保溫櫃使用時會產生高溫，請勿直接碰觸玻璃門、加熱管及其他高溫部位，以避免燙傷。
- 2.保溫櫃上方不得放置物品，下方亦不得墊放桌布、紙箱等易燃物，以避免因高溫造成火災。
- 3.請勿將塑膠製品、布料、易燃物或其他非食品用途物品放入保溫櫃內。
- 4.使用期間請保持設備周圍通風良好，以避免散熱不良影響設備安全及使用壽命。
- 5.本電器不適合生理、感知或心智能力不足、缺乏經驗者（包含兒童）單獨操作，除非有監護人陪同或指導。
- 6.應妥善監護兒童，避免兒童將本設備作為玩具。
- 7.本設備不得使用蒸汽清潔器清潔。
- 8.若電源線損壞，應由製造廠商、授權服務中心或具備相關資格之技術人員進行更換，不得自行拆修。
- 9.若設備出現異味、冒煙、異常聲響、電源線破損或接觸不良等異常狀況，應立即關閉電源、拔除插頭，停止使用並通知維修人員。
- 10.本產品僅供食品保溫使用，請勿作為其他用途，以確保設備安全及使用壽命。

保 證 卡

力霸牌系列產品自購買日起保固 1 年。

- ①保固 1 年內，正常使用下，機器自然損壞，由本公司免費維修，但耗材非本公司或授權之維修保養者，因天災地變不可抗力情事，或自行改造修理引起之故障，不在保固之內。
- ②超過上項所定期間，如需更換零件或維修服務，將酌收零件及服務費。
- ③服務時請出示本卡，本證書未蓋有本公司圖章及機號者無效。

型	號	
機	號	
購	買	日 期
客	戶	單 位

力霸牌電熱恆溫箱

力霸工業科技股份有限公司
台北市士林區福國路六號
0 8 0 0 - 6 0 0 - 2 9 9

蓋章