

力霸牌飲水機

LEPA Water Dispenser Manufactory


商用高流量逆滲透過濾設備使用說明書

感謝您選購本公司產品，使用前請詳閱及妥善保存，如有疑問請洽各地區服務中心。


一、產品各部名稱.....	2
二、規格說明.....	3
三、面板說明及簡易故障排除.....	4
四、安裝配線說明.....	6
五、注意事項.....	7
六、保證卡.....	8

產品各部名稱

落地型 RO 設備

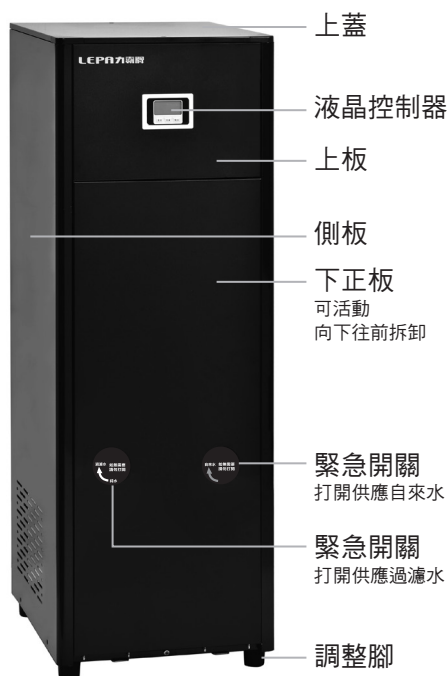

正面 LP-HF-R8、R8-B

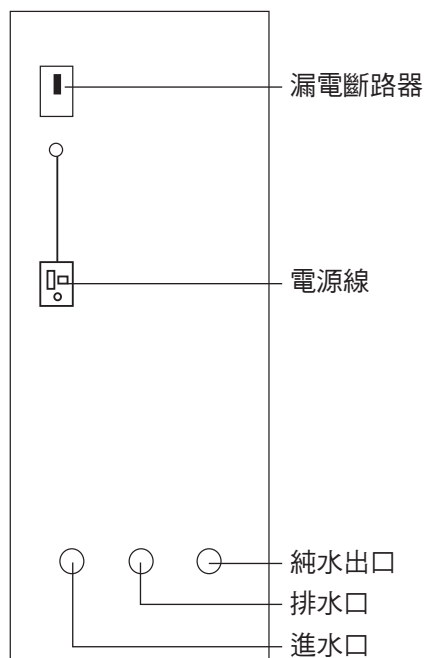


背面 LP-HF-R8、R8-B

桌上 / 廚下型 RO 設備



正面 LP-HF-R4、R5-B

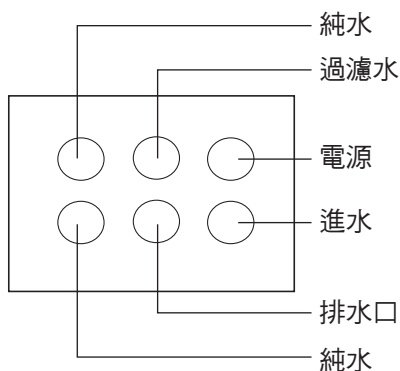

背面 LP-HF-R4、R5-B

規格說明

型 號	LP-R100	LP-HF-R5	LP-HF-R8	LP-HF-R8
製水量 ±50%	0.2 LPM	1.5 LPM	2 LPM	2 LPM
純廢比 ±50%	約 1:1	約 1:1	約 1:1	約 1:1
出水 / 工作壓力	1.5kg	1.5kg	3kg	3kg
電壓	110V / 220 V	110V / 220 V	220 V	220 V
電流	5A	5A	15A	15A
逆滲透馬達	1 個	1 個	2 個	2 個
壓力桶	氣囊式 (選配)	氣囊式 (選配)	不鏽鋼式 40L	不鏽鋼式 40L
出水穩壓馬達	×	×	○	○
逆滲透控制器	○	○	○	○
廢水流量紀錄	選配	選配	×	○
水質偵測警報	×	×	○	○
水質偵測	×	×	○	○
沖洗設計	○	○	○	○
進水口徑	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"
排水口徑	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
出水口徑	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"

註：原水壓力條件 2.5~4kg

面板說明及簡易故障排除

LP-HF-R8、R8-B

面板說明

F-002.000 LPM 流量資訊

0-000008 GAL 總使用量

1-000009 DAY 總使用時間

FILTER1 GAL 濾芯剩餘量

FILTER1 DAY 濾芯剩餘時間

008 PPM TDS 水質資訊

300 PPM TDS 超值警報

E02 流量異常

E03 記憶體故障

0-198196 GAL 制水流量不足

FILTER 2 4 6 DAY 濾芯更換時間到達

FILTER 2 GAL 濾芯流量到達

FILTER123456 DAY LPM GAL

 沖洗 制水 滿水 缺水

簡易故障排除


●沒有螢幕顯示

處理方式：確認是否有電，開關是否開啟，插頭是否插妥。

↑ 開關向上開啟電源
 ← 如果會跳，代表有電，通報本公司

●顯示缺水

處理方式：關閉電源，確認是否有水源，依下列流程操作。

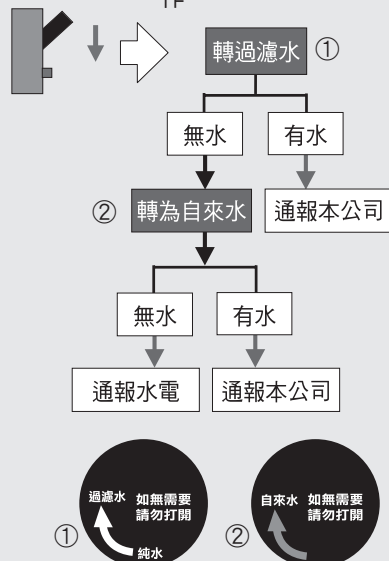

面板說明及簡易故障排除

LP-HF-R4、R5-B

面板說明



簡易故障排除


●沒有螢幕顯示

處理方式：確認是否有電，插頭是否插妥，如果有電，沒有螢幕顯示，轉為過濾水，通報本公司。



●當顯示檢修時

處理方式：拔掉插頭重新送電，如果仍顯示故障，關閉電源，轉換為過濾水，通報本公司。



●當顯示缺水時

處理方式：確認是否有水源，如果有水源，關閉電源，轉換為過濾水，通報本公司。



安裝配線說明

安裝注意事項

- 後方及兩側至少 15 公分間隙以利搬運維修。
- 請勿安置於室外，以免日曬雨淋導致損壞、漏電跳電。
- 須遠離熱源、易燃物、化學性之藥物、藥品等。
- 使用非自來水、地下水等不良水源，將會影響濾心壽命及效能。
- 進水溫度須在 4℃~45℃，水質須在 PH 值 3.0~10.0，TDS 值 500PPM 以下。
- 周遭須有良好地面排水口，以防機器漏水時可順利排水。

電源配線

- 請依機型出廠標籤所標示之電壓配置正確的電壓及功率。
- 插座須有接地孔規格 15A 以上，專用無熔絲開關。
- 電線長度不足須延長時，須採用線徑足夠並含有接地之三芯電纜線，長度勿超過 3 公尺，如須更長或更換請通知本公司評估或請具合格電匠執照 廠商處理，切勿自行更換。
- 電源插座需具有接地裝置，以確保人身安全。

進排水配管

- 進水管線務必安裝進水閥，以便日後關水、更換濾心及漏水關水使用。
- 請採用 CNS 標準之 PVC 及不銹鋼管，進水管不得使用橡膠管及塑膠管延長。
- 進水口配接之進水管，請採用本公司規定之 NSF 食品級 PE 管。

- 如以膠合方式配管者，待膠合部份確實完全乾透後大量流放直到沒有味道，才能將水源接進過濾器。
- 水壓條件 2.5kg~4kg 水壓不足需加裝壓力馬達，水壓過高應裝減壓閥。
- 安裝地點排水管應暢通，以免排水阻塞、積水、淹水事故。

送水送電運行

- 先確認各項進水通路皆已打開，且無漏水之情形，開啟漏電斷路器送電。
- 新機內部缸體及管路均符合食品器具、容器衛生標準，新機內如有水漬為試機正常現象。

濾材更換

- 請採用本公司原廠濾芯，以確保飲用水品質及產品正常運作。
- 濾芯更換週期可能因產品或水質不同而改變，請依服務中心建議期限更換。
- 正常使用狀態下，濾芯必須定期更換，更換週期依濾芯及水質而異。
- 超過 3 個月未使用，必須更換濾芯，請洽本公司服務中心。

注意事項

使 用

- 機器外表及周邊環境請保持清潔遠離垃圾桶，請勿用水直接沖洗機體，如浸水嚴重將會嚴重損壞產品功能，可能造成危險。
- 產品須遠離火源、熱源、易燃物、化學性之物品。
- 請使用本公司正廠零件、耗材，以確保產品運作正常及使用安全。
- 若電源線損壞時，必須由本公司相關人員加以更換，避免危險。
- 如未使用本公司正廠零件、耗材，或自行更換及委由第三人非本公司授權之經銷商、服務站施工檢修，本公司不負產品責任。
- 機器有一定使用壽命，如經本公司服務人員判定有危險之虞建議更新零件或整台設備，應暫停使用，如繼續使用造成之危害，本公司不負產品責任。
- 產品發生漏水、漏電、等異常時，請立即關閉電源及水源，並張貼暫停使用及通知本公司服務中心處理。
- 長時間停用時，請將插頭拔掉、關閉水源、排空桶內餘水確保潔淨安全。

遷 移

- 維修、保養、清潔、移動、傾斜本產品前，必須關閉水源、電源，避免漏水、燙傷或觸電。
- 如產品需要遷移，請洽本公司服務中心處理，或於自行遷移後的 30 天內通知本公司修正服務地址資料，以續行定期保養檢查。

年 限

- 本公司產品保固 1 年，產品自購買使用超過 6 年，若未更換新機而持續使用因造成自身或他人之損害，本公司不負任何責任。

產品責任險

- 本產品已投保產品責任保險，萬一發生意外時，請立即採取必要合理措施，以減少損失，並保留現場，以備保險公司之勘查，確保您的權益。

服務人員

- 未著制服，未戴識別證、未用原廠零件耗材、未執服務中心發票者即非本公司服務員，請拒絕其售後服務並即通知本公司，否則本公司既不產品責任。

保 證 卡

力霸牌系列產品自購買日起保固 1 年。

- ①保固 1 年內，正常使用下，機器自然損壞，由本公司免費維修，且耗材非本公司或授權之維修保養者，因天災地變不可抗力情事，或自行改造修理引起之故障，不在保固之內。
- ②超過上項所定期間，如需更換零件或維修服務，將酌收零件及服務費。
- ③服務時請出示本卡，本證書未蓋有本公司圖章及機號者無效。

型 號	
機 號	
購 買 日 期	
客 戶 單 位	

力霸牌飲水機

力霸工業科技股份有限公司
台北市士林區福國路六號
0 8 0 0 - 6 0 0 - 2 9 9

蓋章